


TX UNIT

MAIN UNIT

CONTROL UNIT

KEYBOARD UNIT

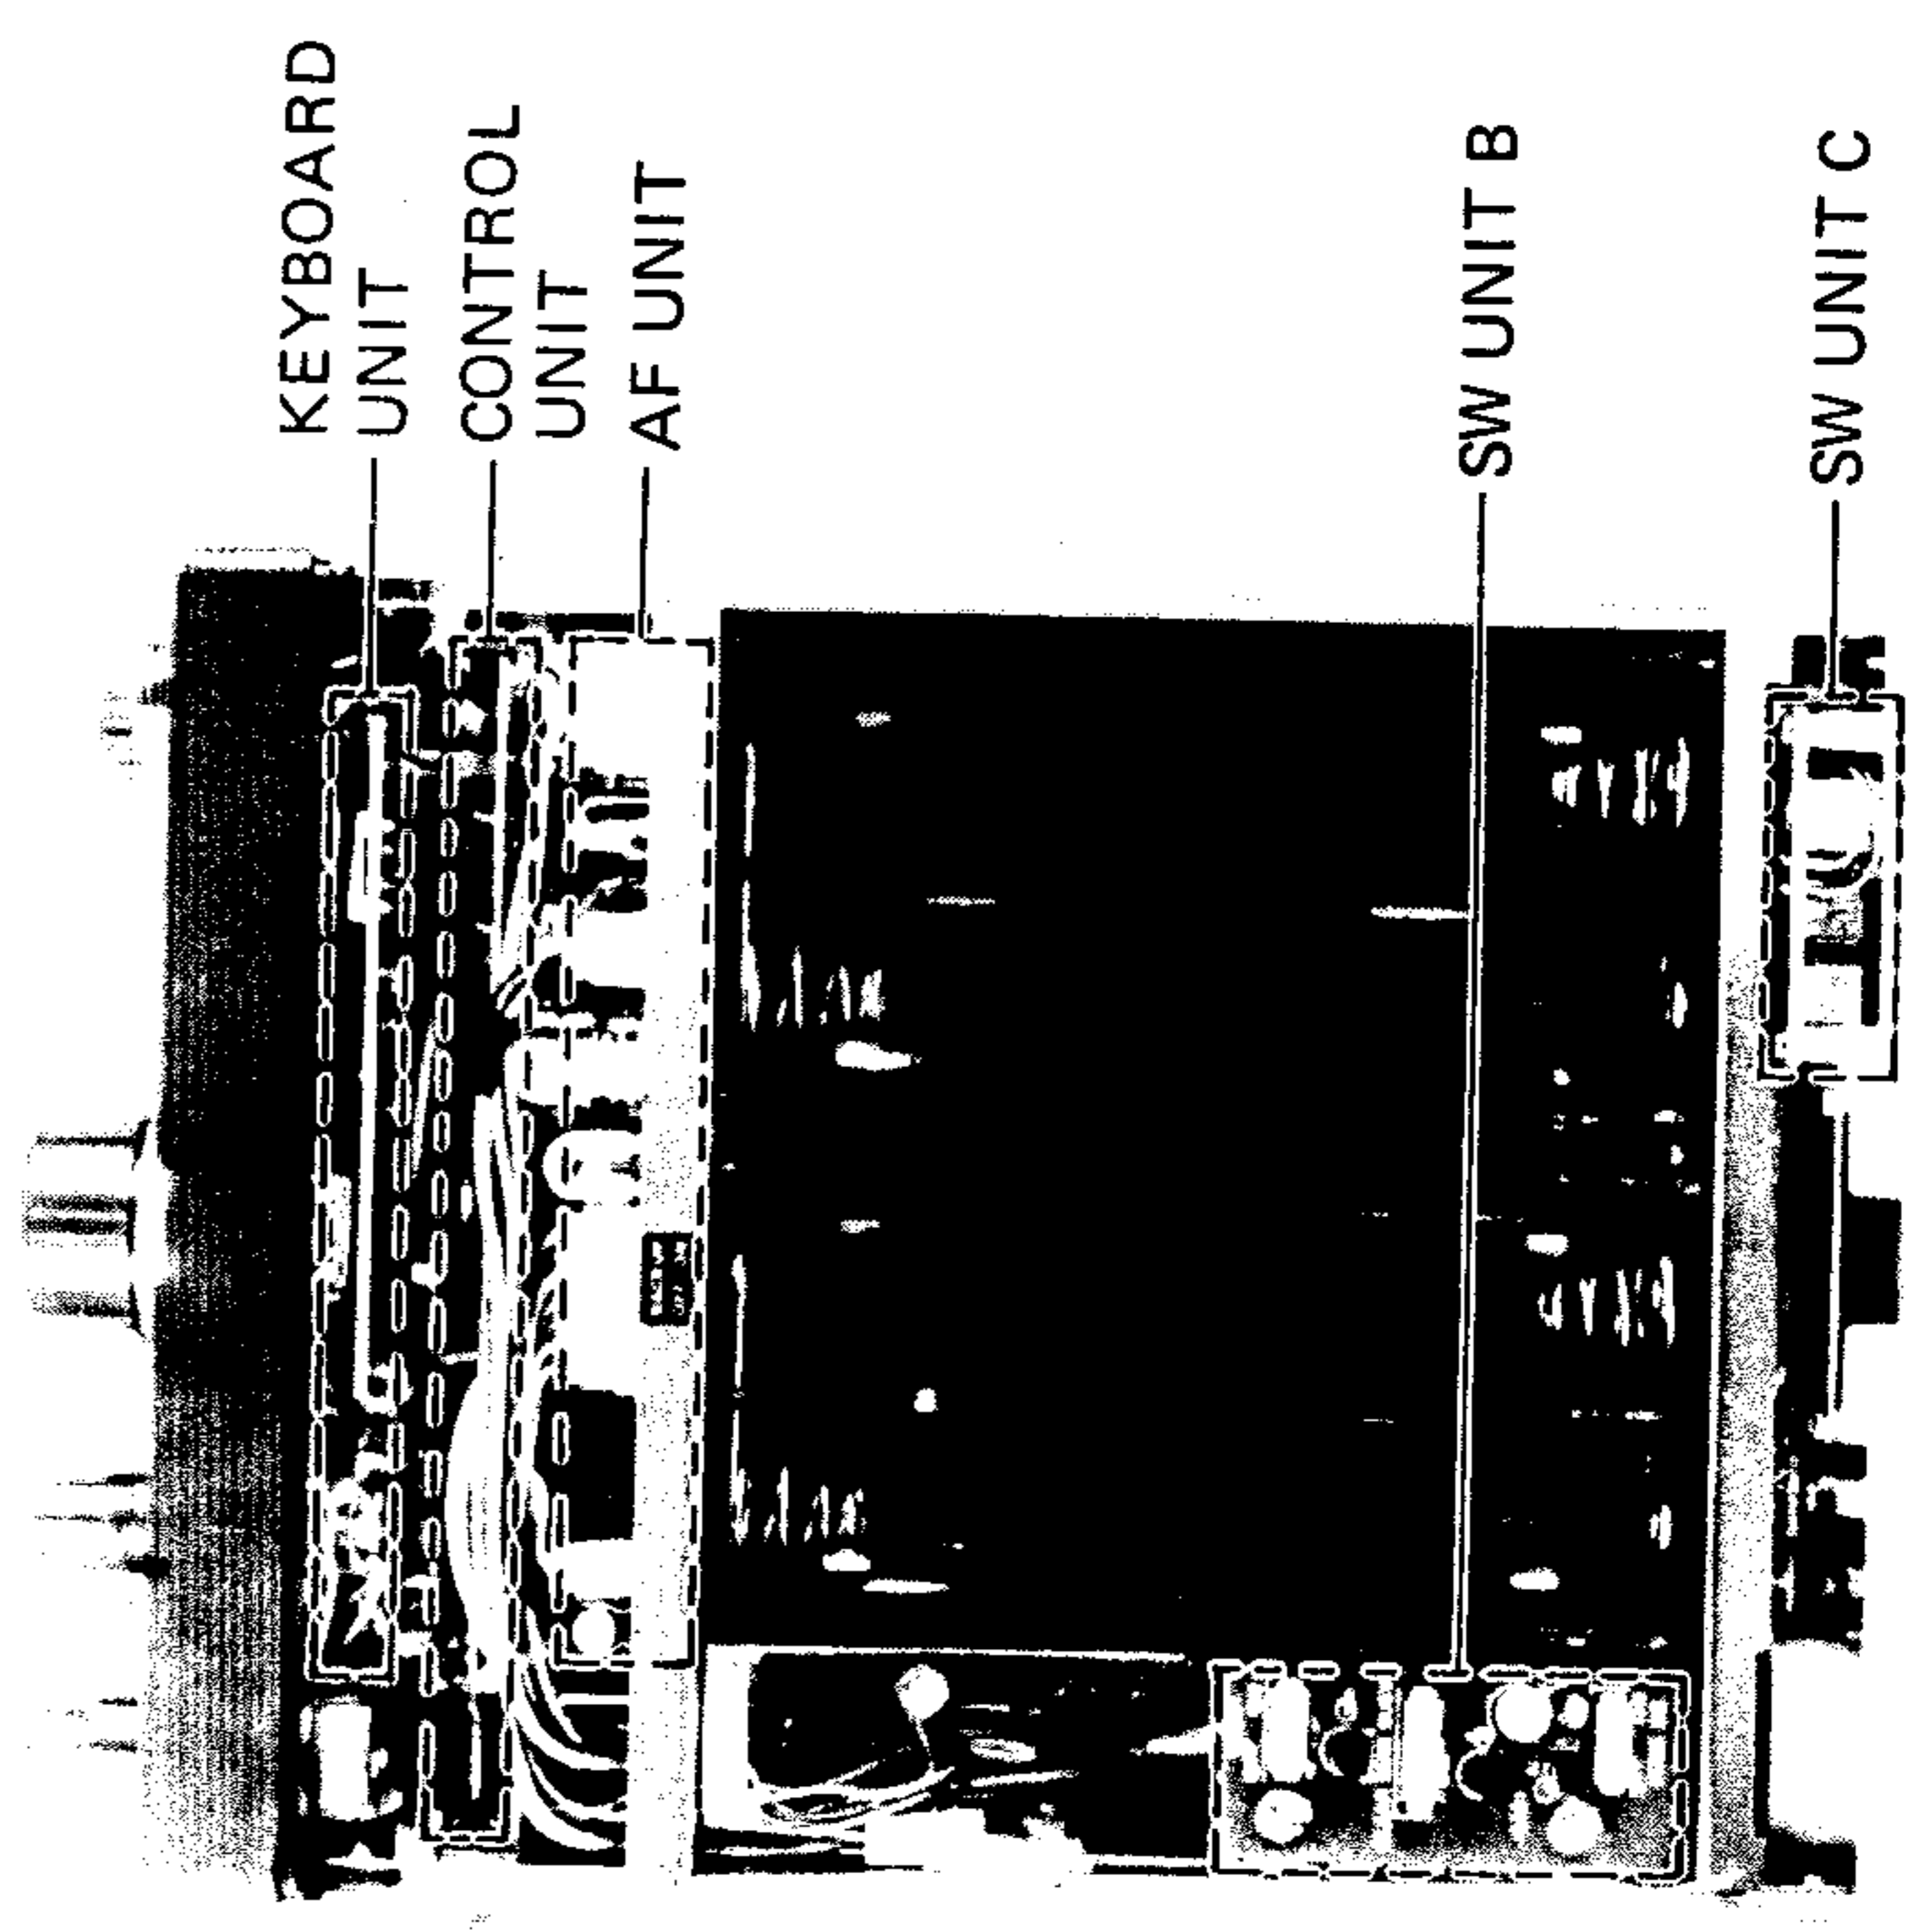

KEYBOARD UNIT


CONTROL UNIT

AF UNIT


SW UNIT B

SW UNIT C


- Q2003
- Q2001
- Q2002
- Q1016
- Q1013
- Q1037
- Q1010
- Q1012
- Q1014
- Q1011
- Q1017
- Q1015
- Q1018
- Q1056
- Q1021
- Q1034
- Q1035
- Q1020
- Q1019
- Q1033
- Q1032
- Q1047
- Q1042
- Q1041
- Q1039
- Q1043
- Q1044
- Q1045
- Q1046
- Q1038
- Q1040
- Q2004
- Q2006
- Q2005
- Q1009
- Q1007
- Q1008
- Q1031
- Q1004
- Q1005
- Q1001
- Q1006
- Q1002
- Q1003
- Q1026
- Q1025
- Q1022
- Q1023
- Q1024
- Q1027
- Q1029
- Q1049
- Q1028
- Q1040
- Q1045
- Q1044
- Q1045
- Q1045
- Q1045
- Q1045

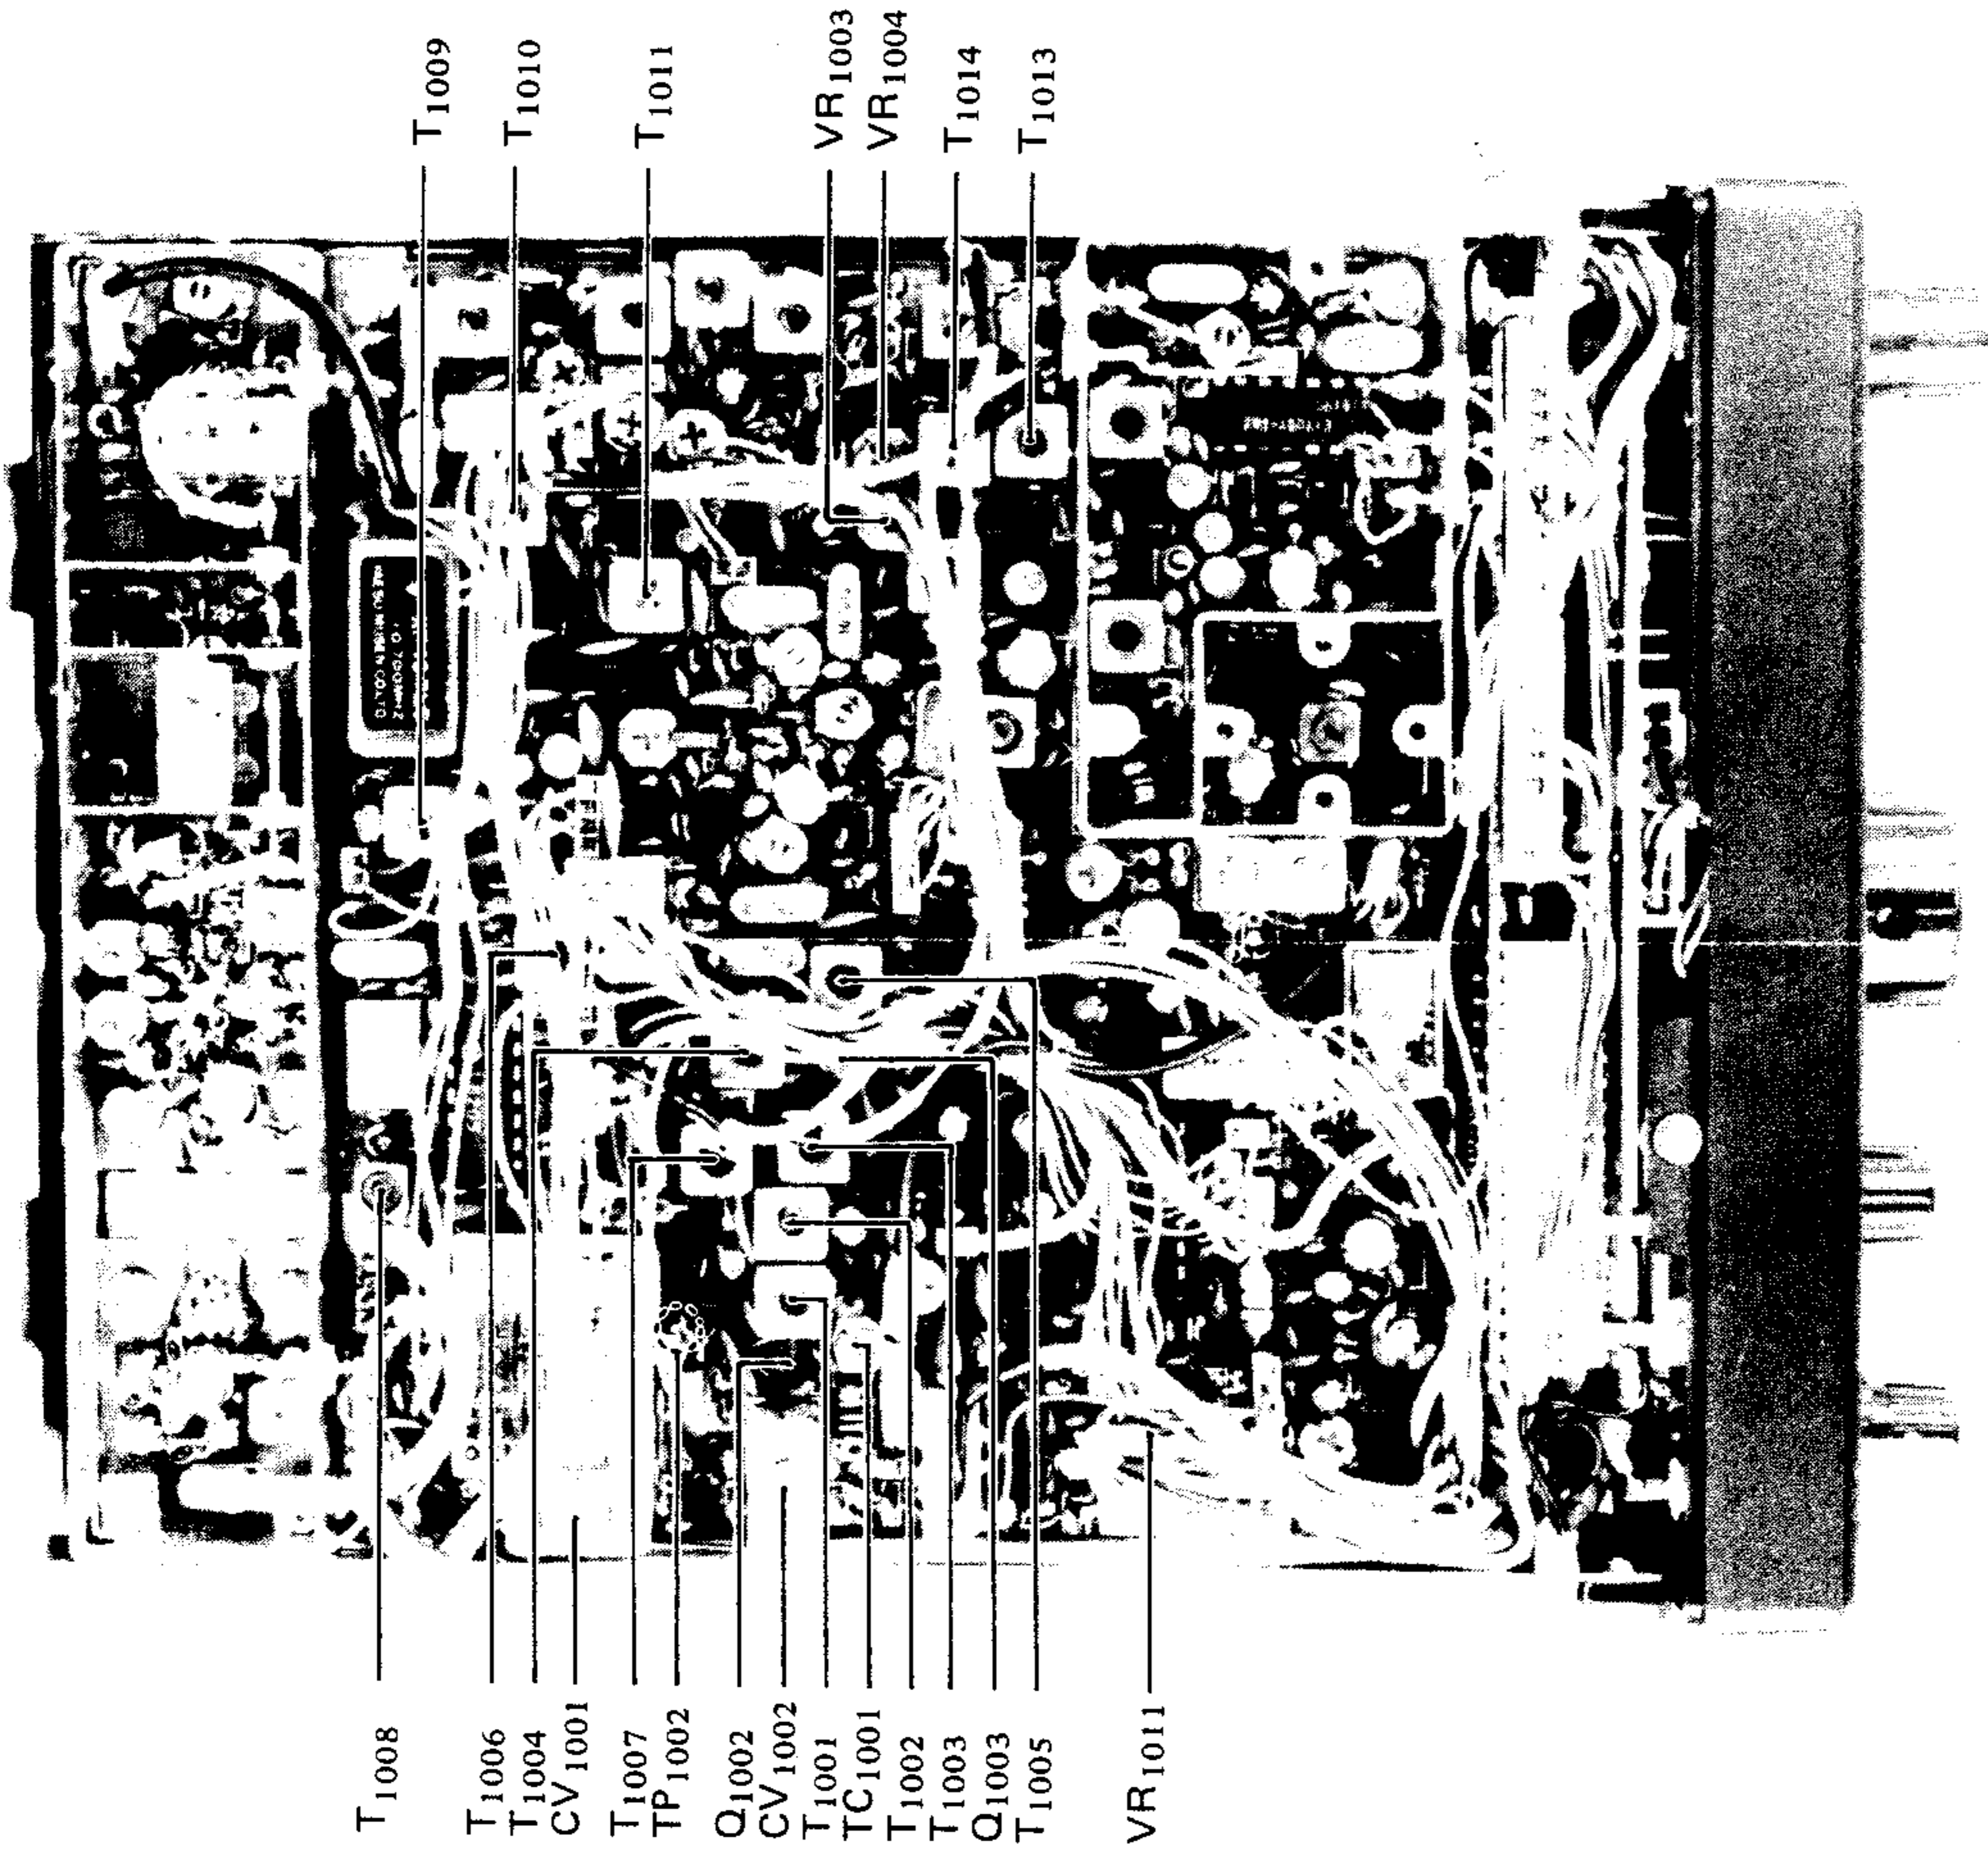


RECEIVER SECTION ALIGNMENT POINTS

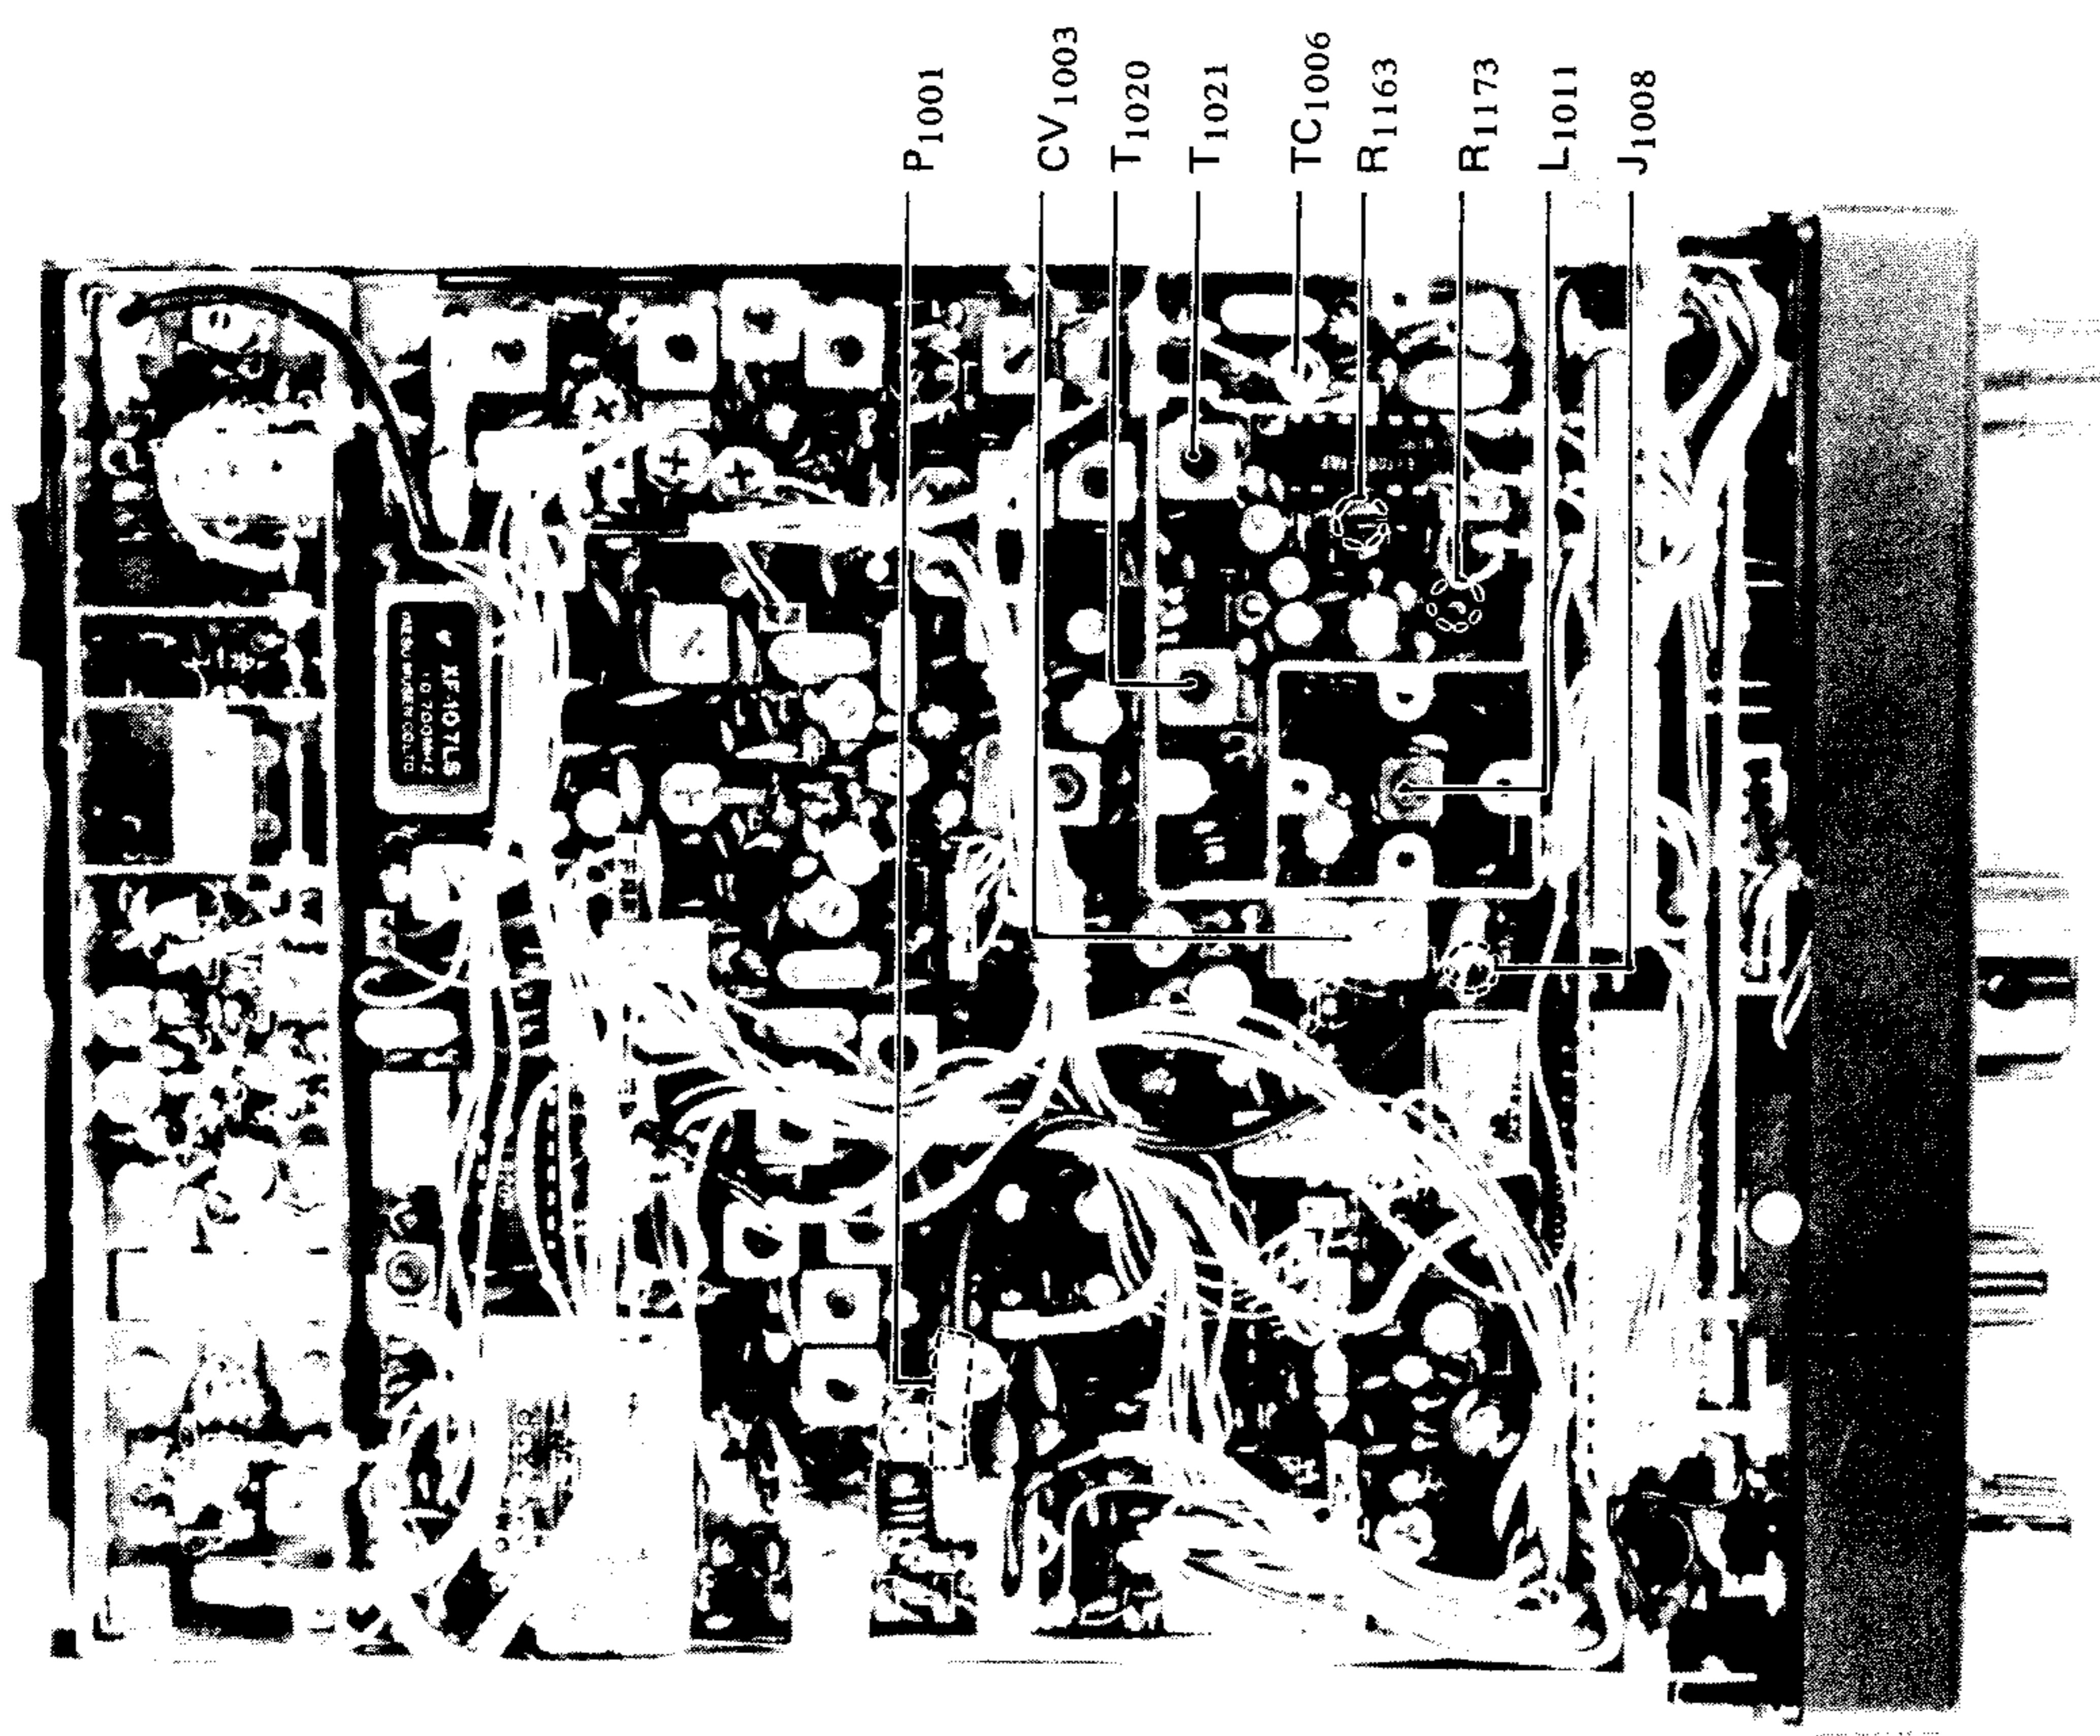


PLL SECTION ALIGNMENT POINTS

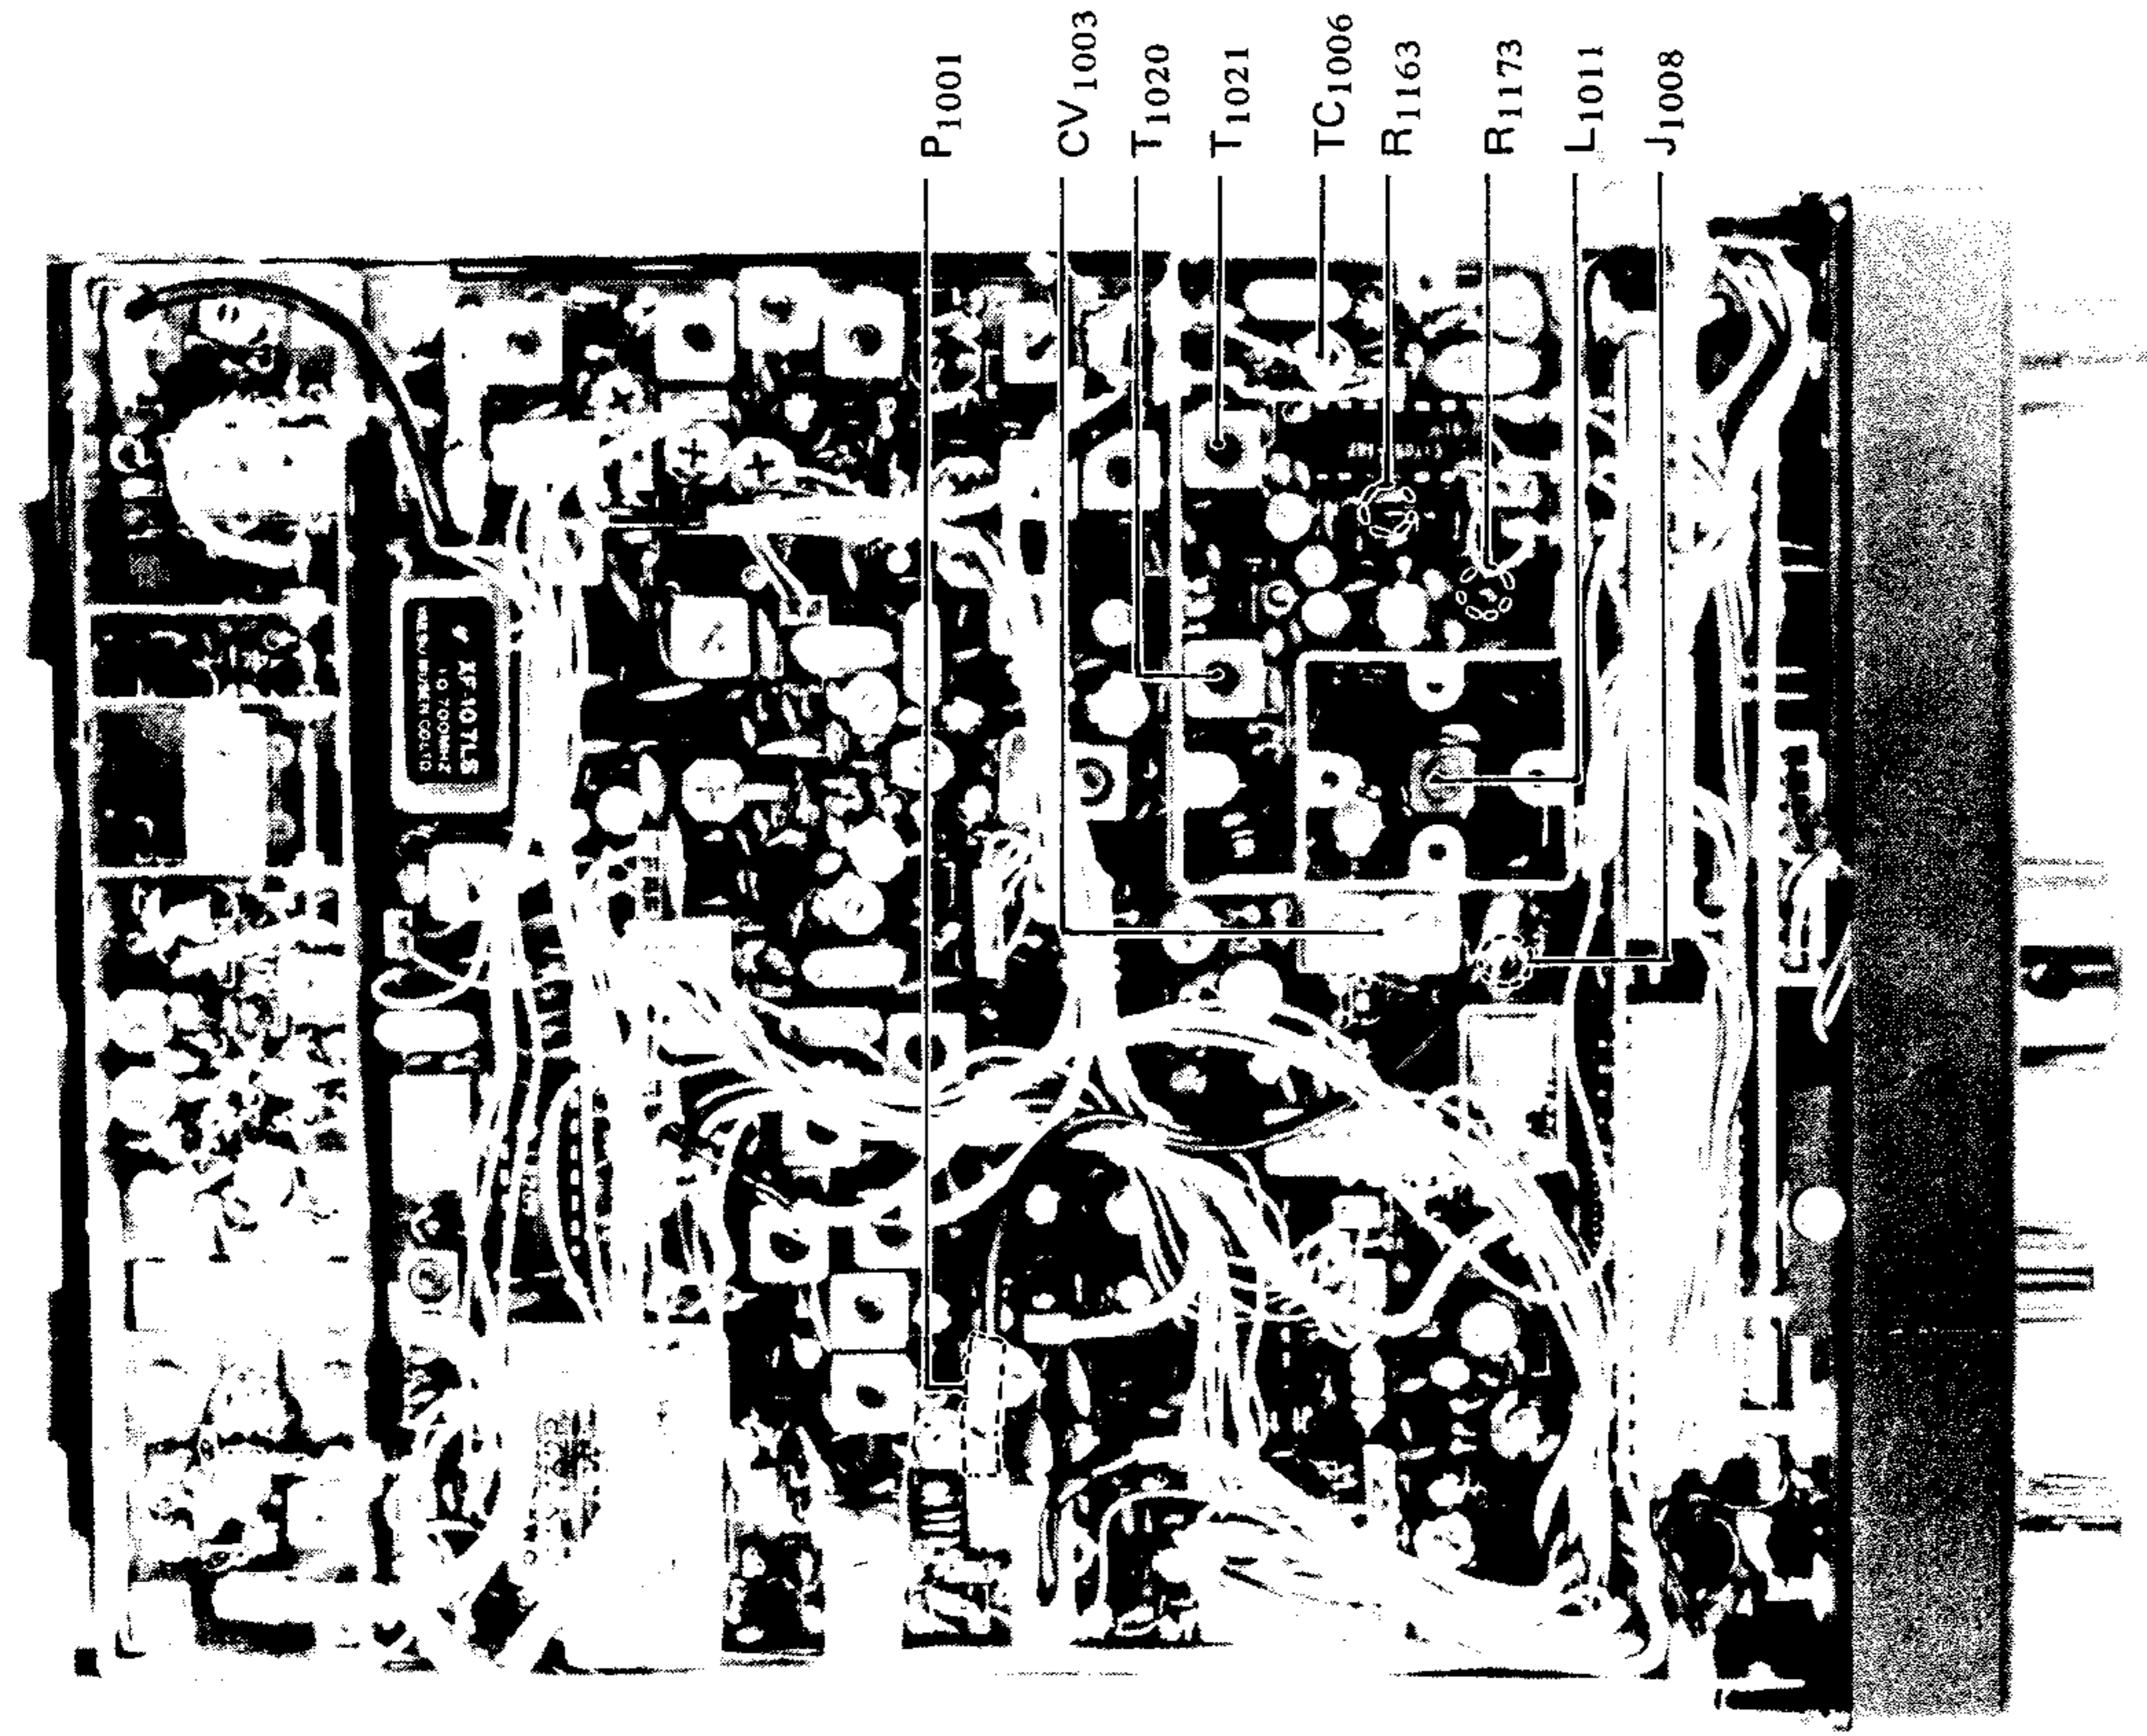



PLL SECTION ALIGNMENT POINTS

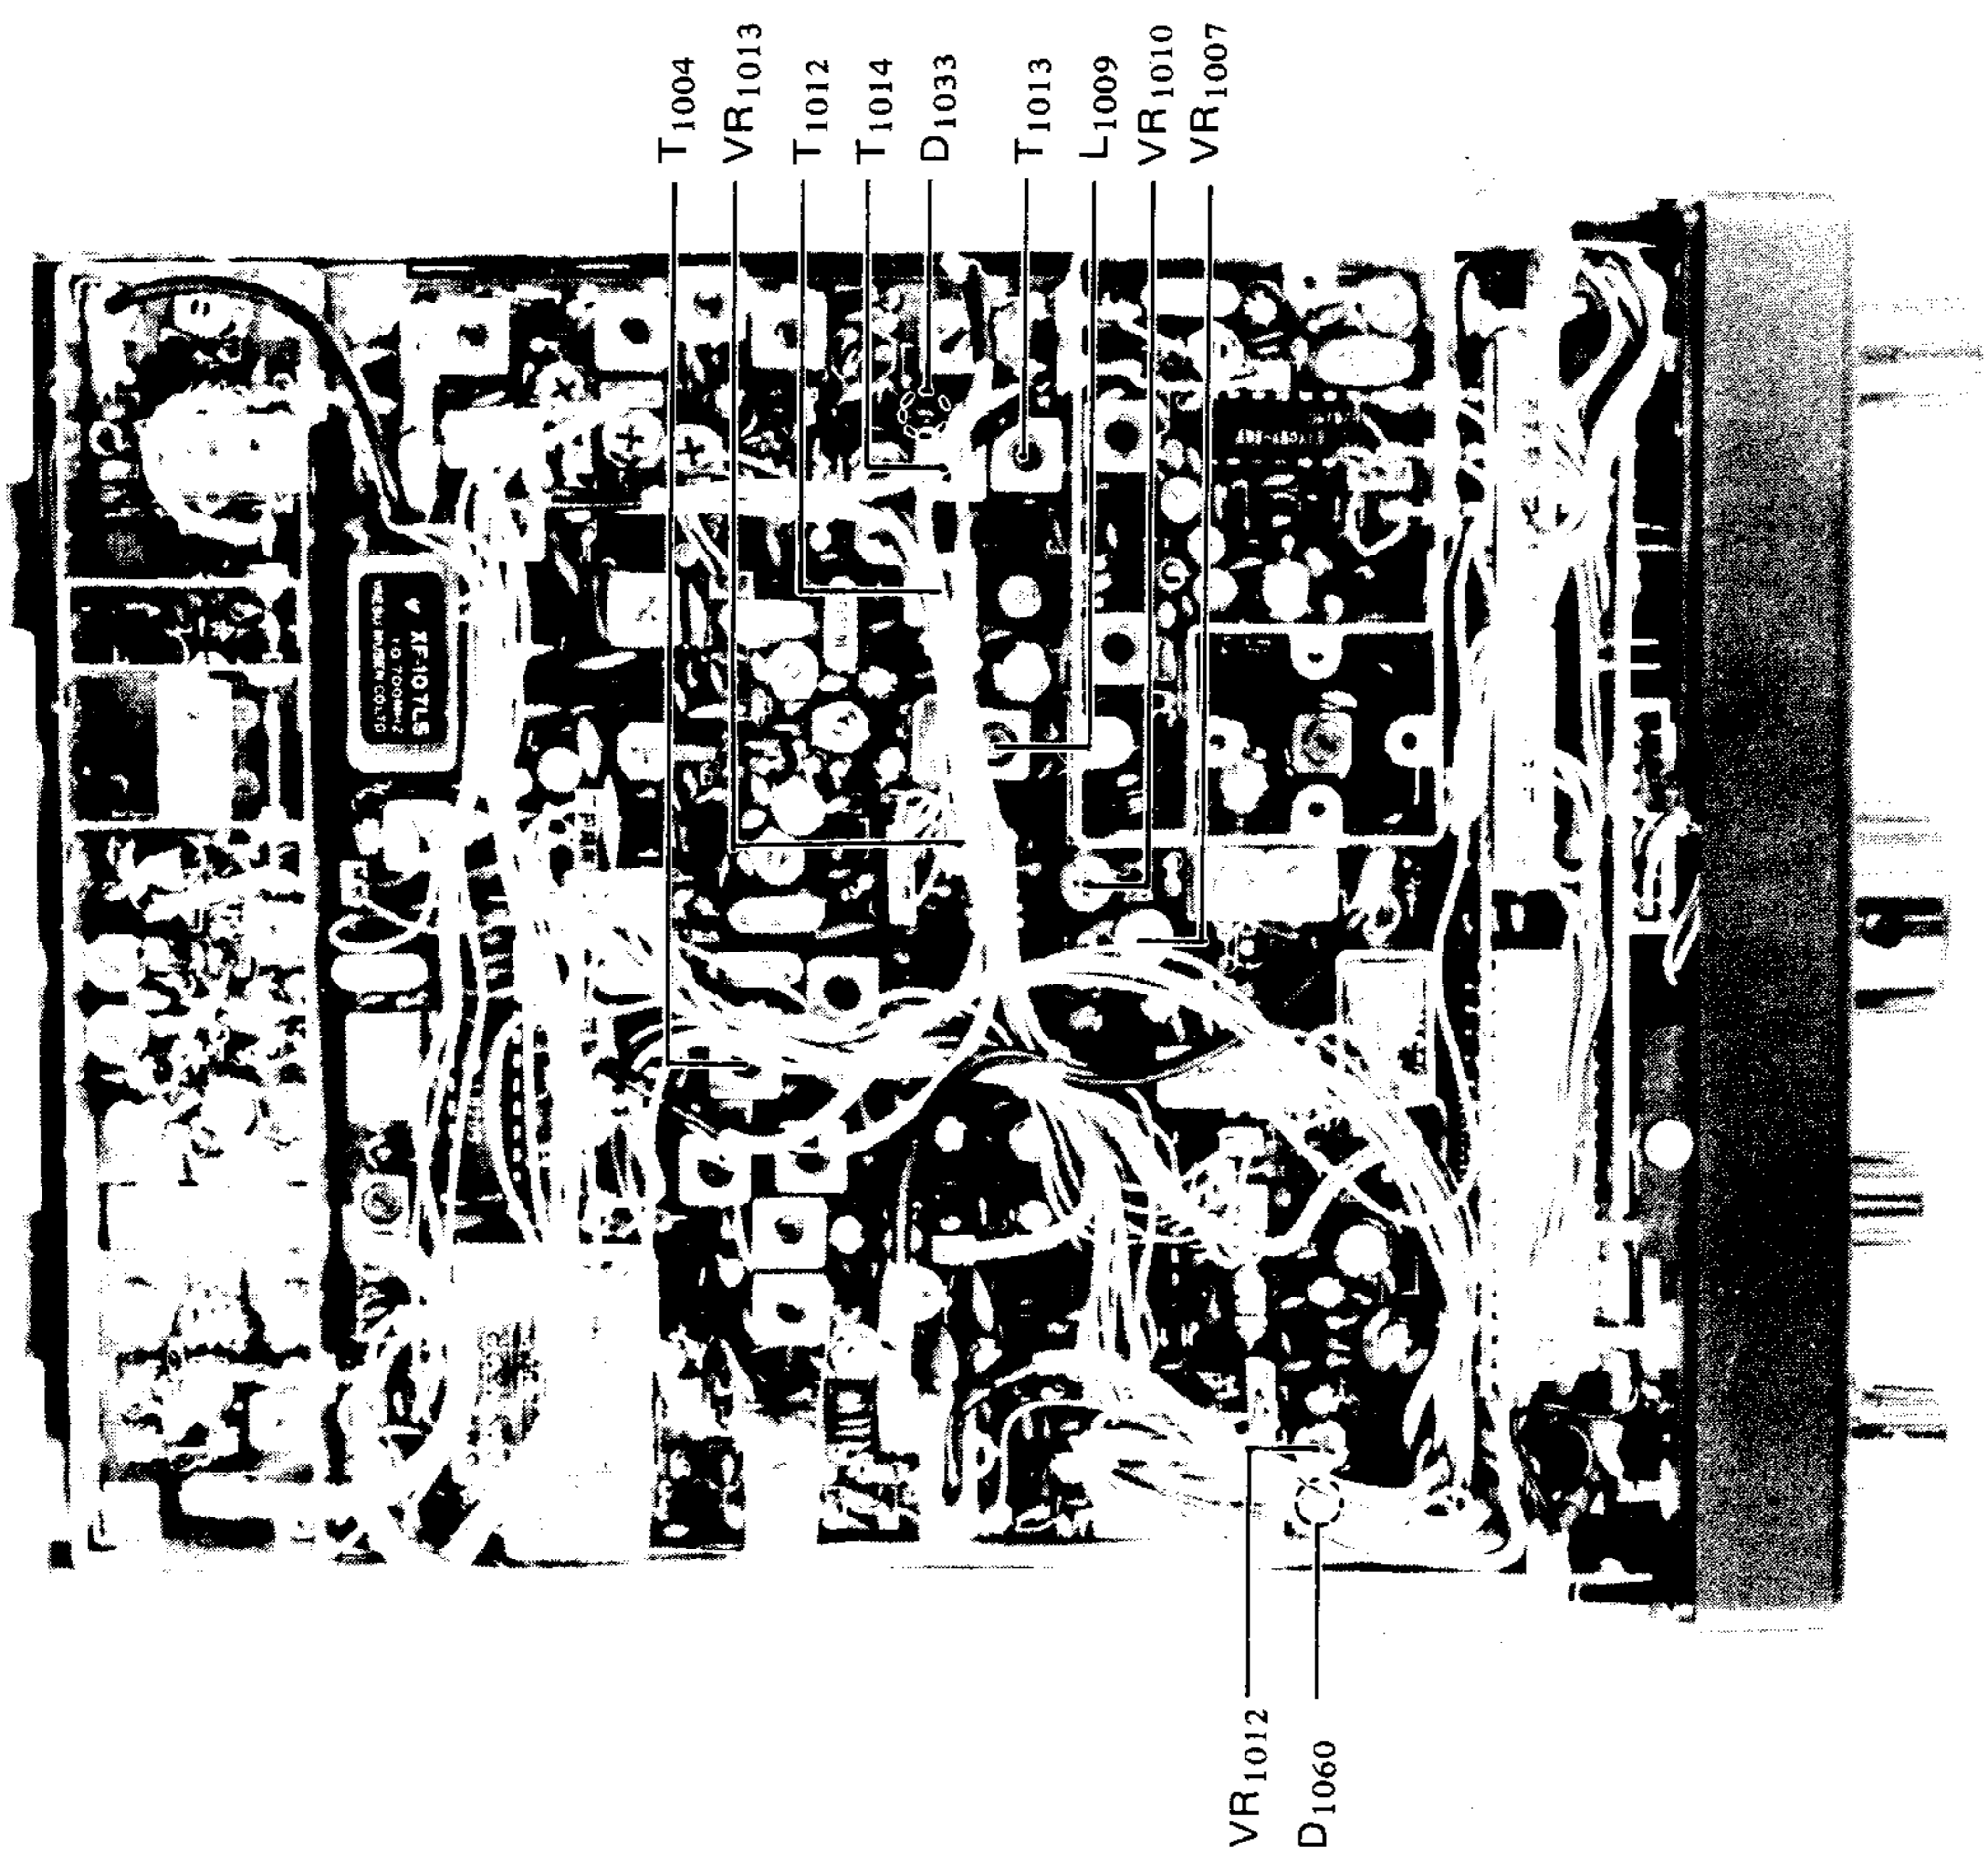

78 MHz LOCAL SECTION ALIGNMENT POINTS

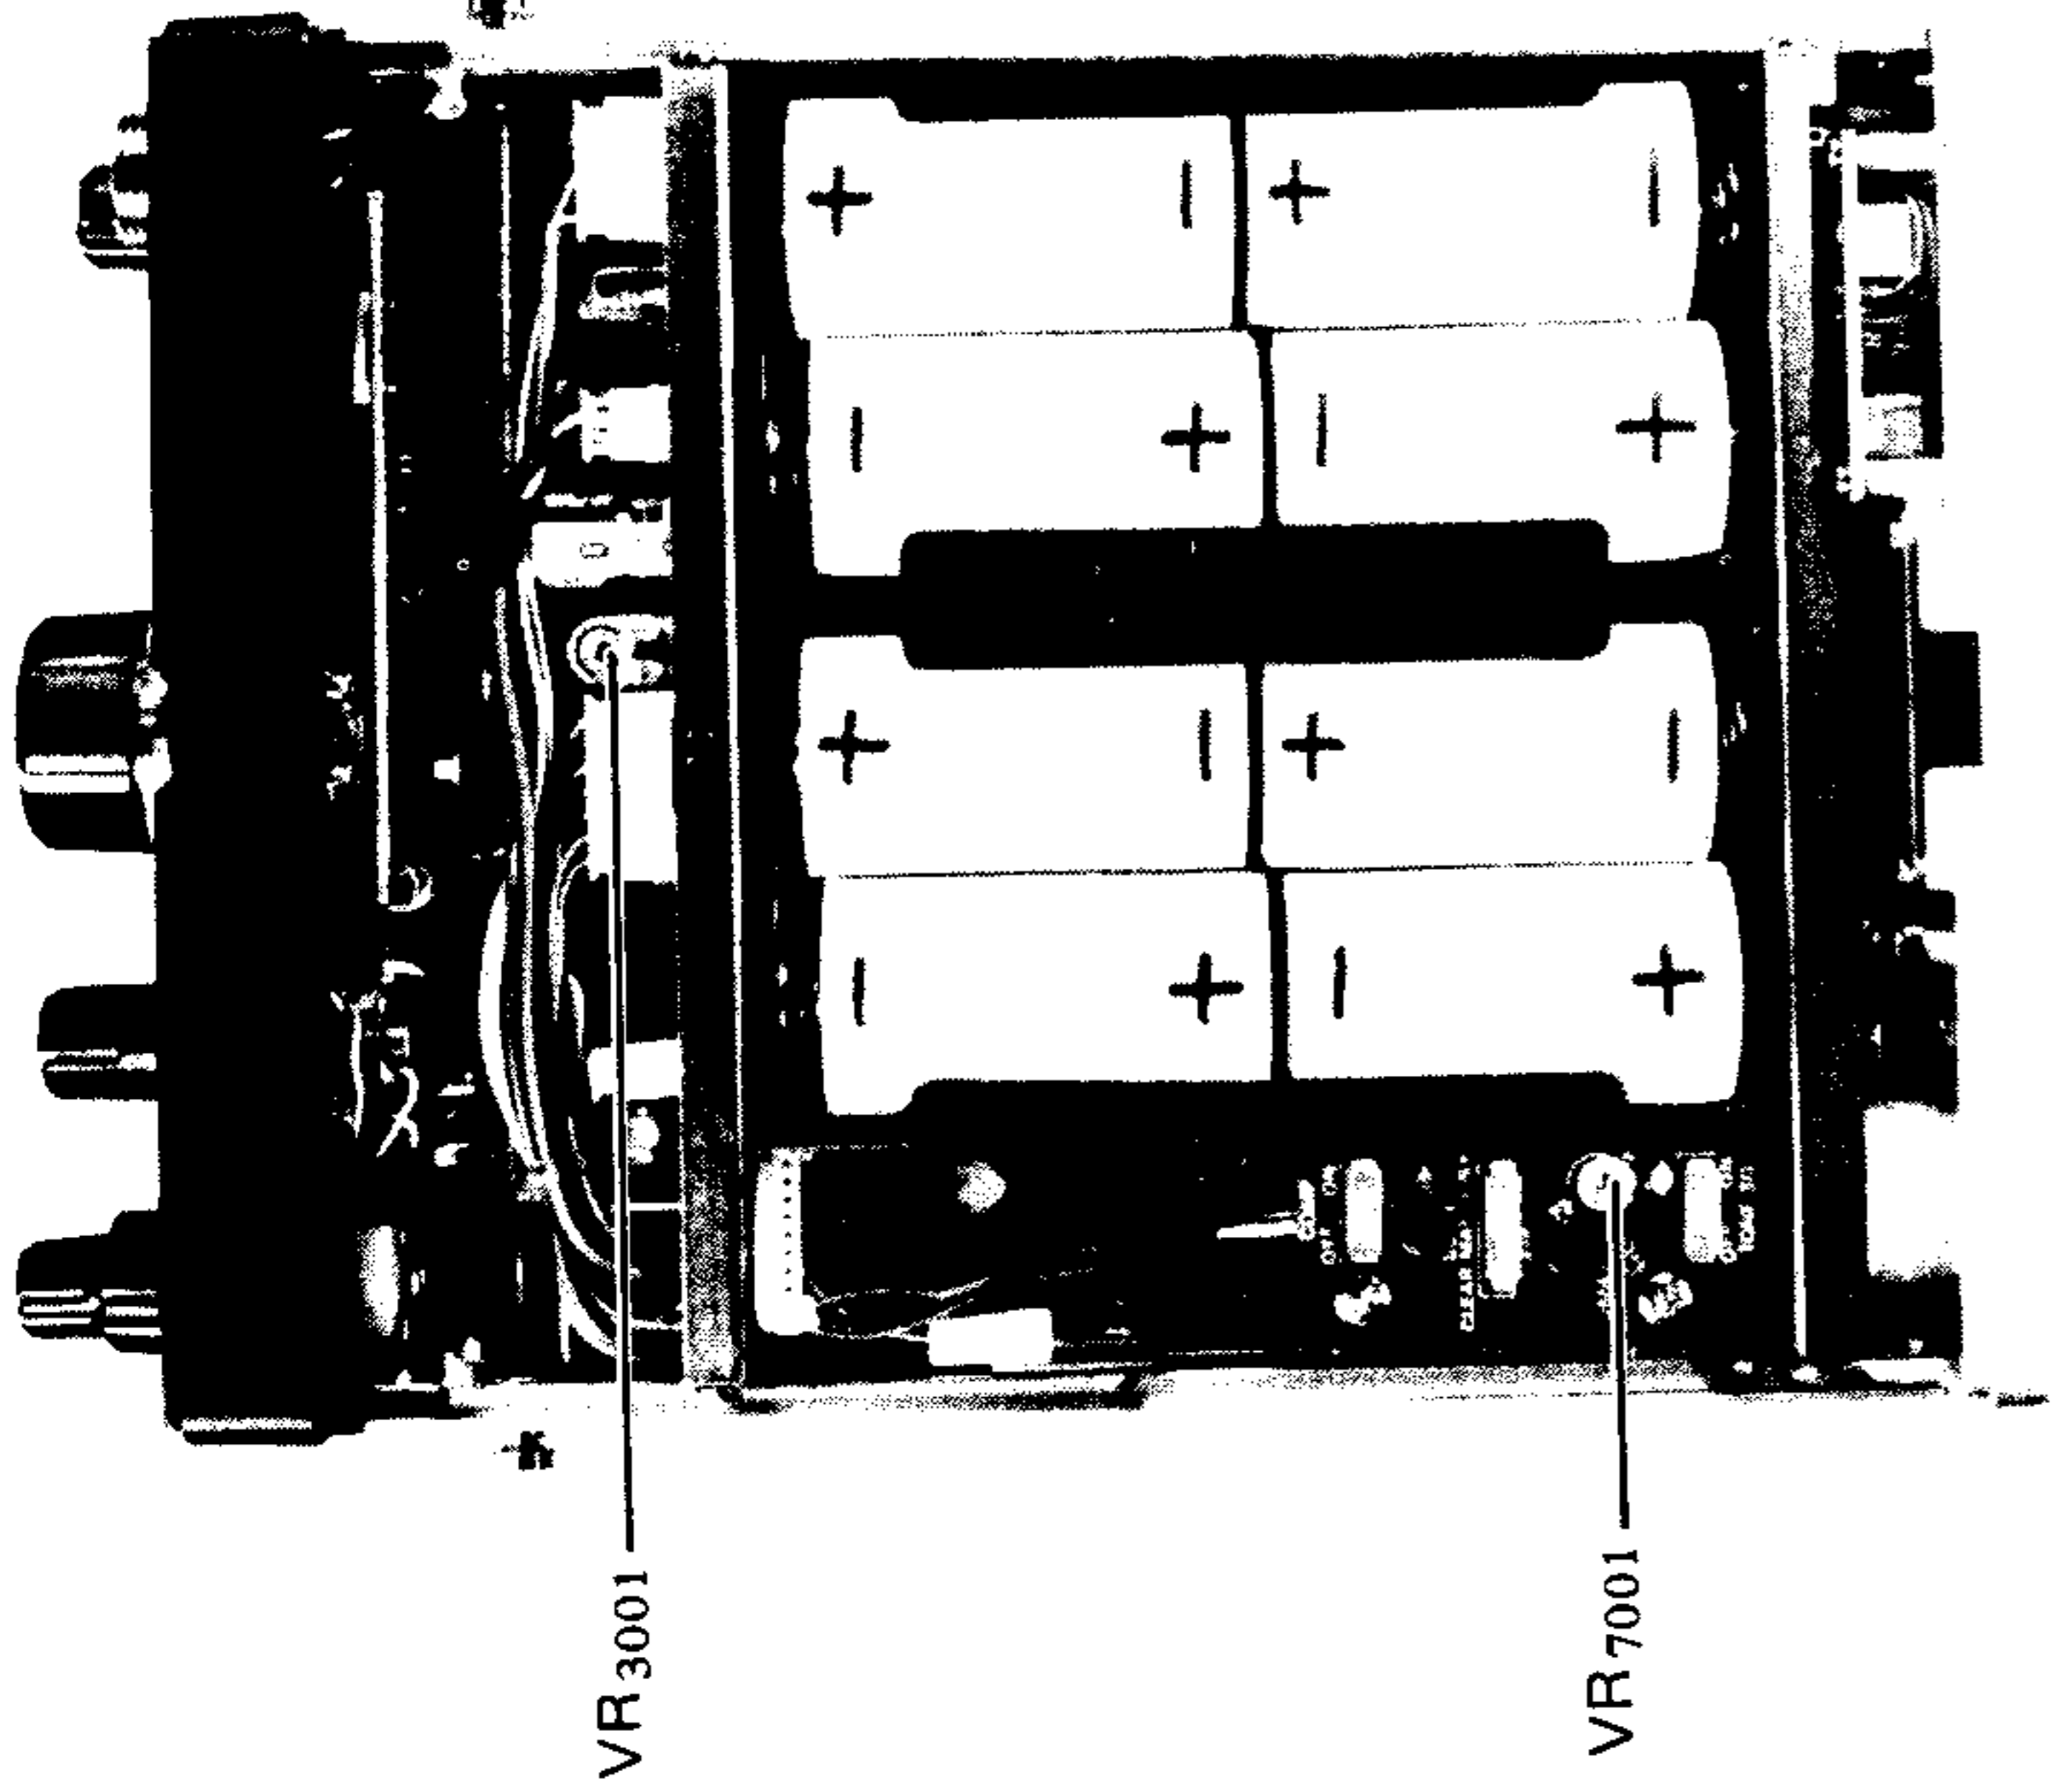

METER (BATTERY CHECK),
SQUELCH PRESET ALIGNMENT POINTS

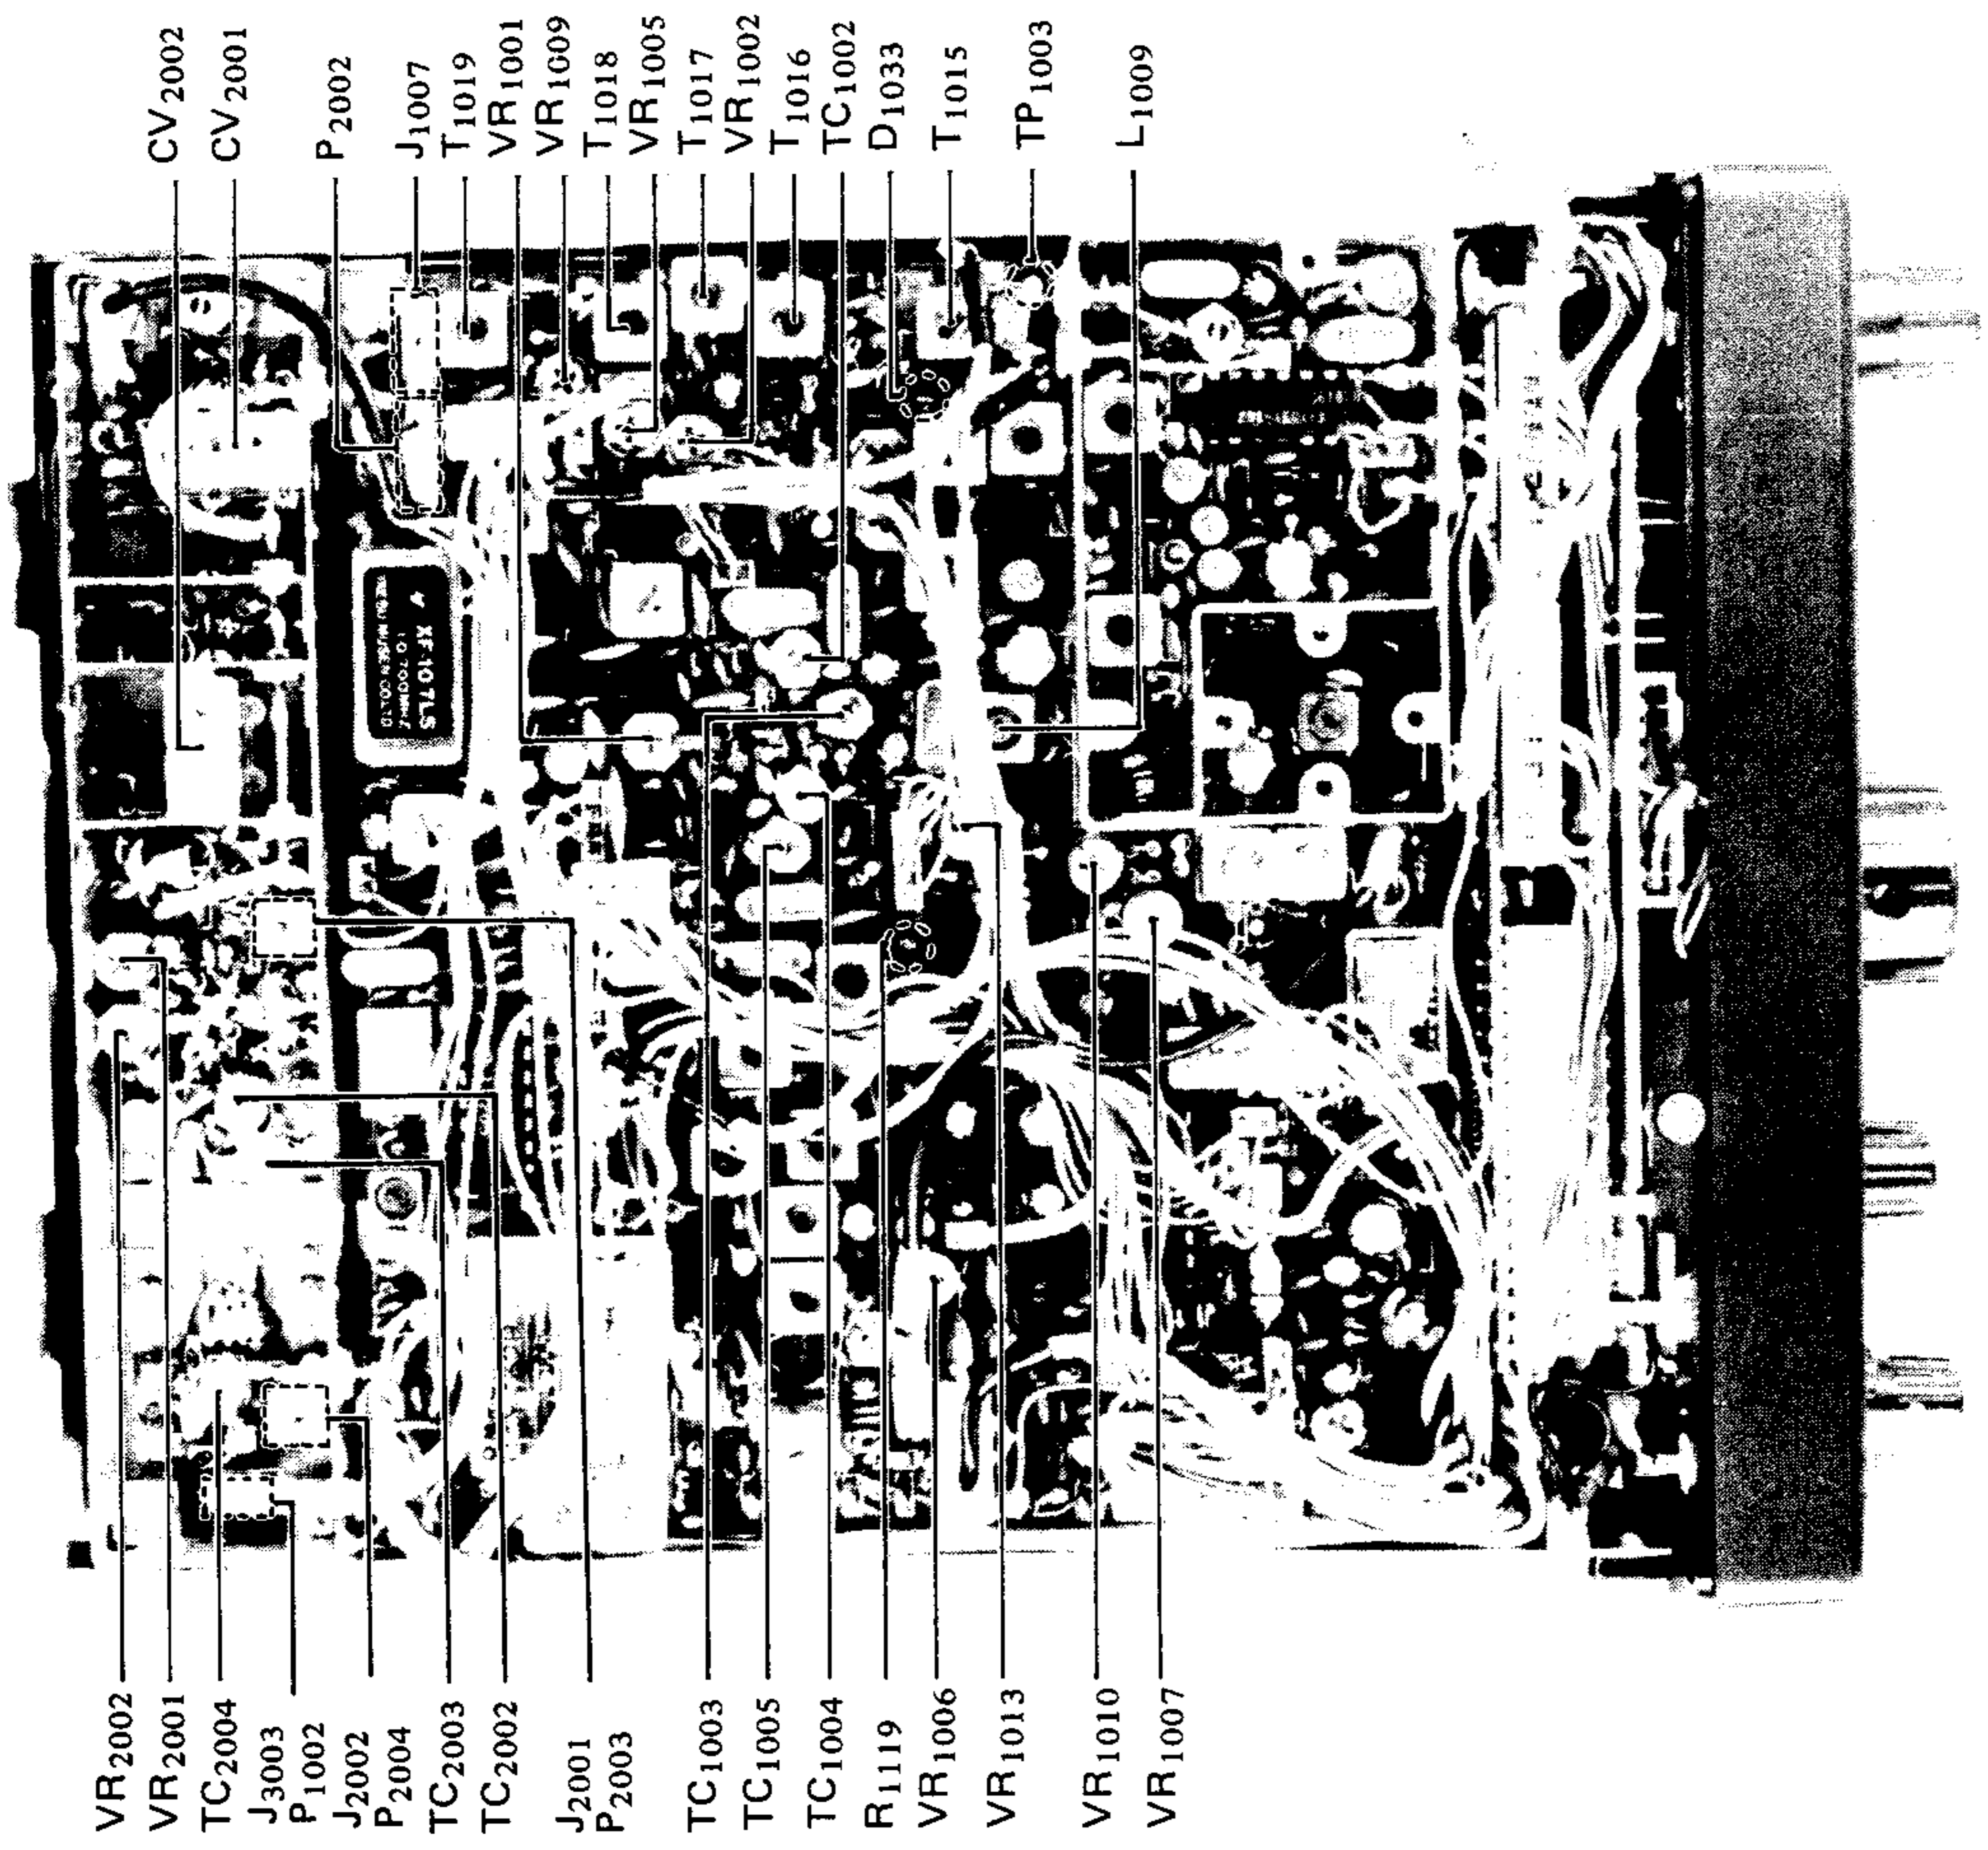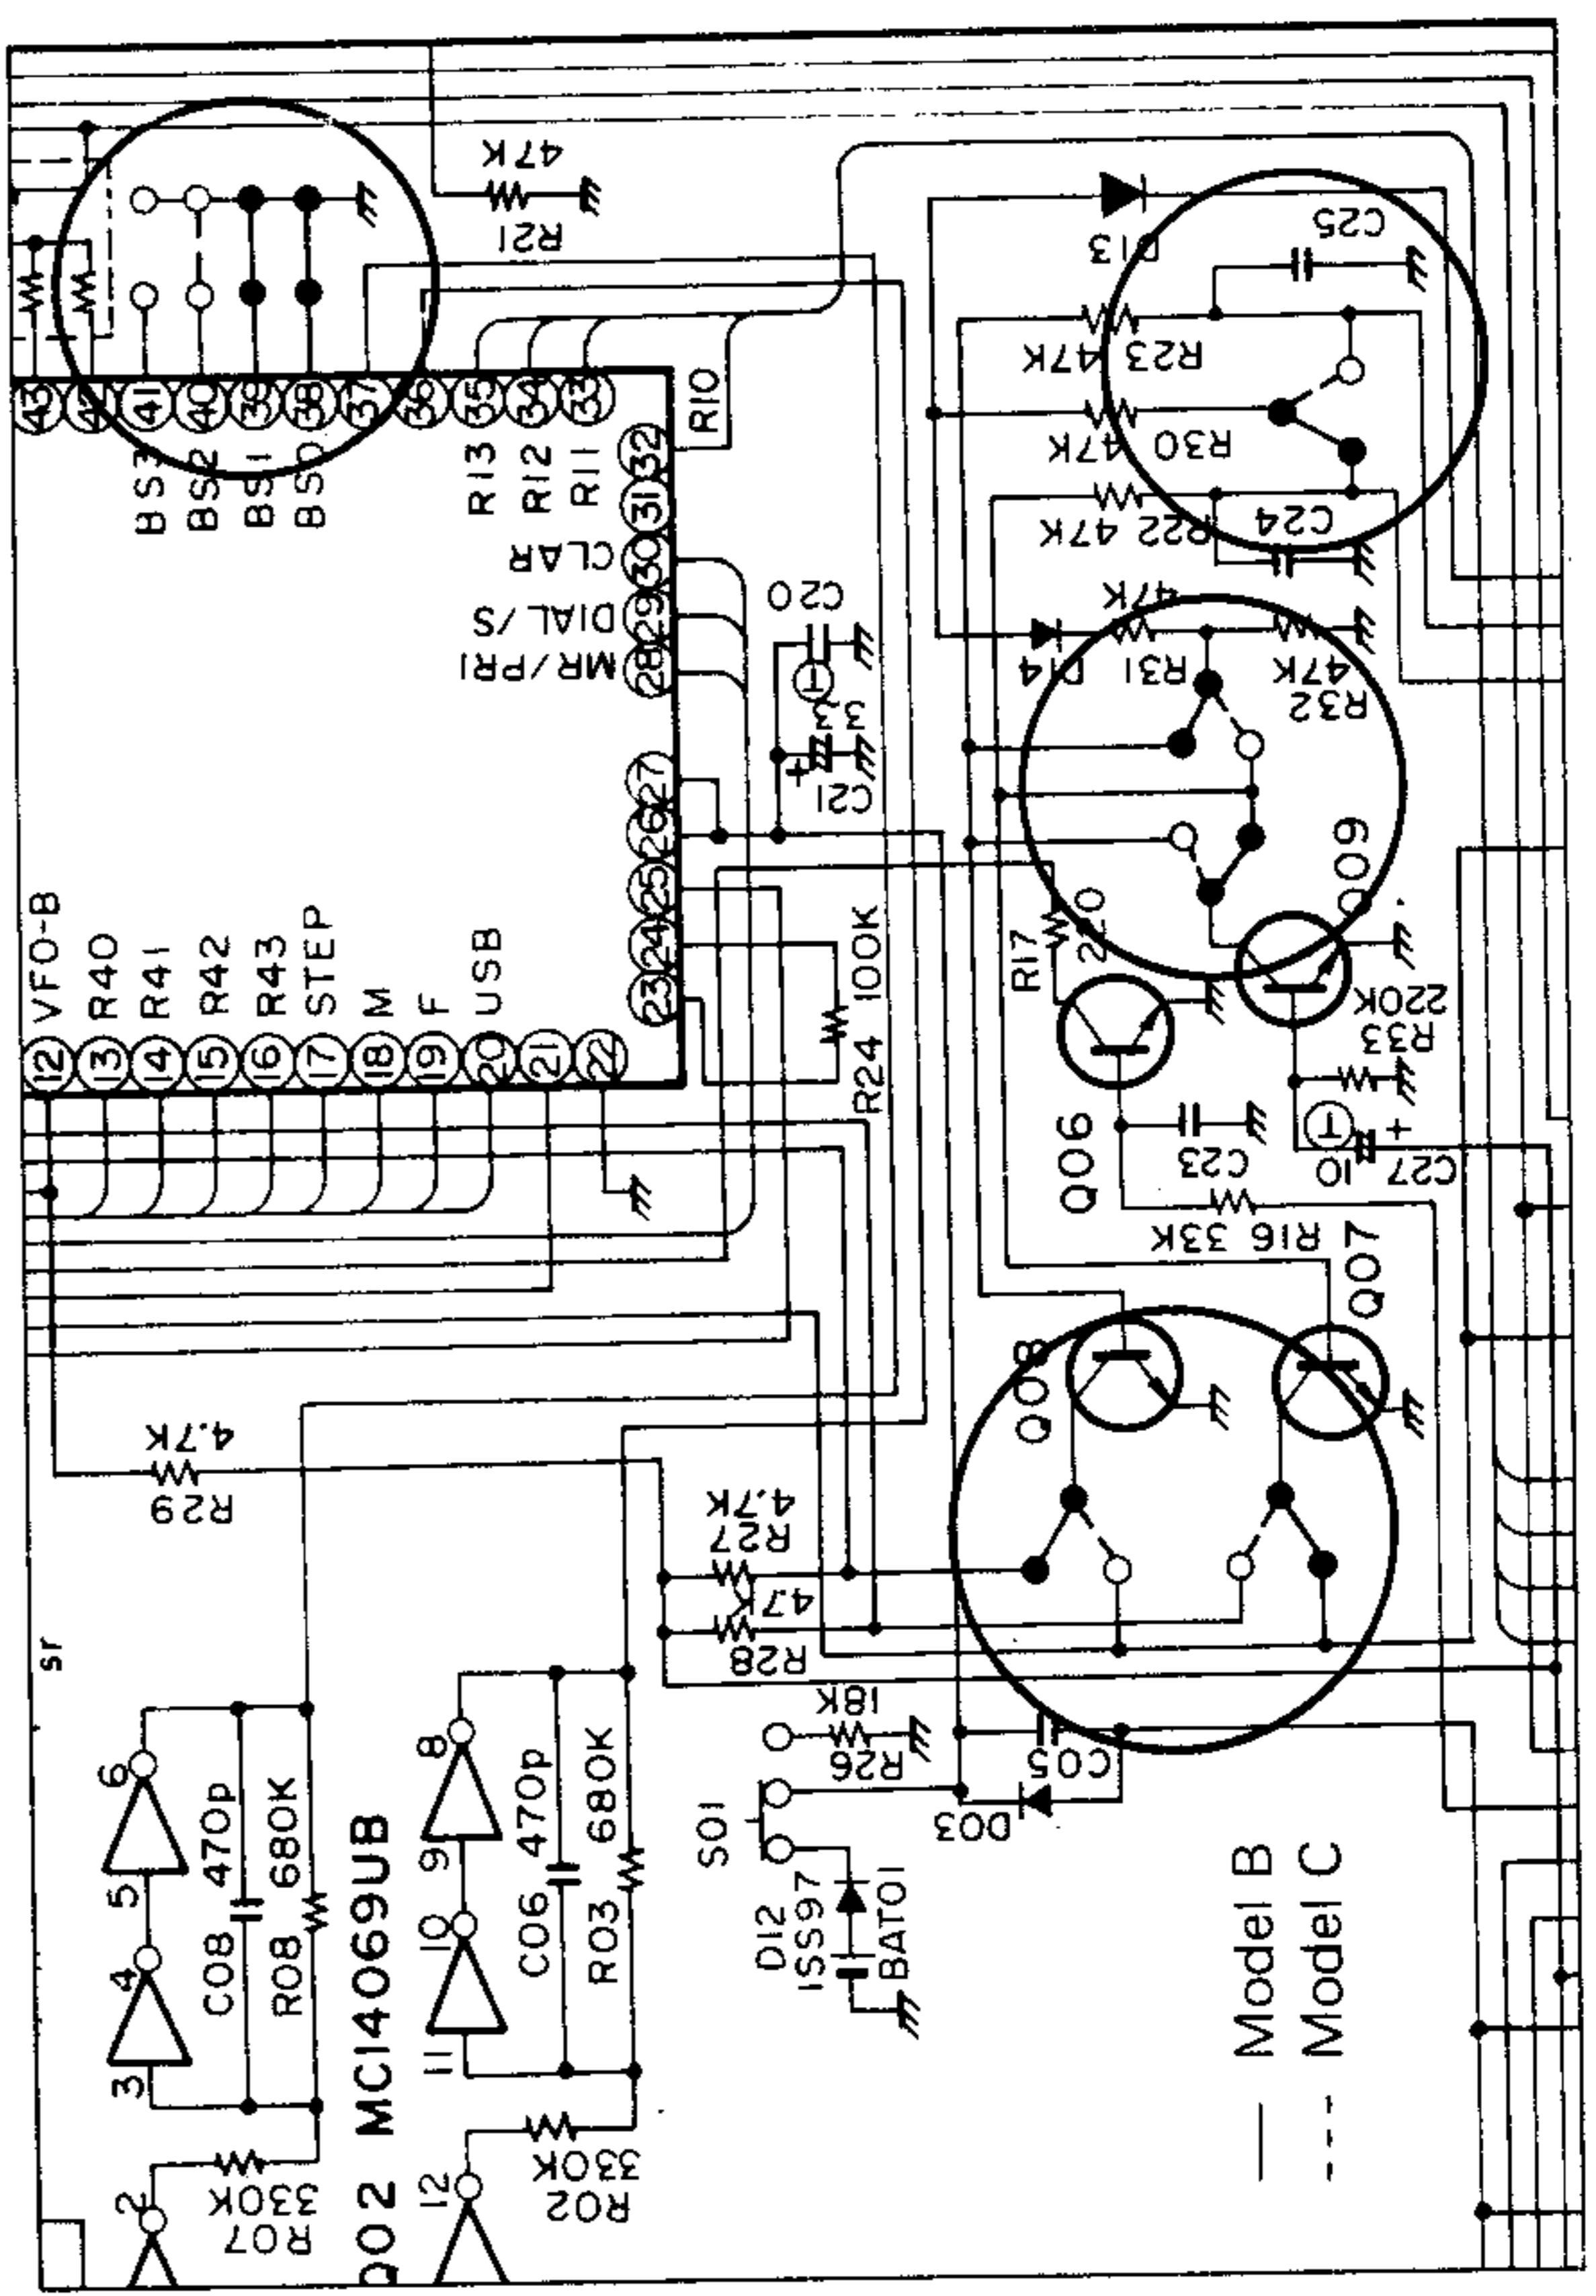

- VR 2002
- VR 2001
- TC 2004
- J 3003
- P 1002
- J 2002
- P 2004
- TC 2003
- TC 2002
- J 2001
- P 2003
- TC 1003
- TC 1005
- TC 1004
- R 1119
- VR 1006
- VR 1013
- VR 1010
- VR 1007
- CV 2002
- CV 2001
- P 2002
- J 1007
- T 1019
- VR 1001
- VR 1009
- T 1018
- VR 1005
- T 1017
- VR 1002
- T 1016
- TC 1002
- D 1033
- T 1015
- TP 1003
- L 1009

TRANSMITTER SECTION ALIGNMENT POINTS

